

Betriebsanleitung für **AirgoMatic Pro 3513** Fahrzeug-Hebebühnen

Maschinen-Typ	Artikel-Nr.	Seriennummer
K3513	HM3513-01 HM3513-61 HM3513-04 HM3513-64	



HM3513-01

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen.....	5
1.1	Gefährdungshinweise	5
1.2	Haftungsbeschränkung	5
1.3	Urheberschutz	5
1.4	Garantiebestimmung	5
1.5	Kundendienst.....	6
2	Produktbeschreibung	7
2.1	Produktaufbau	7
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
2.3	Produktkennung.....	7
3	EG-Konformitätserklärung	8
4	Aufstellung und Inbetriebnahme	9
4.1	Anforderungen an das Personal	9
4.2	Montagehinweise	9
4.2.1	Befestigung der Hebebühne am Boden (empfohlen)	9
4.2.2	Anschluss des Handhebelventils	9
4.3	Aufstellung der Hebebühne	10
4.4	Inbetriebnahme	10
5	Betrieb der Hebebühne	11
5.1	Befahren und Ausrichten des Fahrzeugs.....	11
5.2	Bedienung	11
5.3	Korrekte Tragarmverwendung	11
5.4	Arbeitsende	12
6	Risiken und Sicherheitseinrichtungen	14
6.1	Risiken/Gefährdungen	14
6.2	Pneumatik und Luftbalg	14
6.3	Druckluft	15
6.4	Fallsicherung	15
6.5	Fußschutz	16
7	Wartung.....	17
7.1	Prüf- und Schmierpunkte	18
8	Prüfung.....	21
8.1	Regelmäßige Sicherheitsprüfung.....	21
9	Verhalten im Störfall.....	23
9.1	Mögliche Störungen und ihre Beseitigung	23

10	Technische Daten	24
11	Zubehör	26
11.1	Steuersäule	26
11.2	ATEX-Zertifizierung	26
11.3	Zwangsentlüftung	26
11.4	CE-Stopp	26
12	Ersatzteile	27
13	Maßblätter	28
13.1	HM3513-01/61	28
13.2	HM3513-04/64	29
14	Zusatzinformationen	30
15	Notizen	31

1 Allgemeine Informationen

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen zur Aufstellung, zum sicheren, sachgerechten und wirtschaftlichen Betrieb und zur Erhaltung der Funktionssicherheit Ihrer Hebebühne.

Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu verringern und die Lebensdauer der Hebebühne zu verlängern. Sie ist ein fester Bestandteil der Hebebühne und demnach unbedingt sorgfältig zu behandeln und aufzubewahren.

1.1 Gefährdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtigen Informationen werden folgende Symbole mit der erläuterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders auf Textstellen, die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.



Bezeichnet eine Gefahr für Leib und Leben, bei unsachgemäßer Durchführung des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr!



Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schlüsselfunktion oder auf eine wichtige Anmerkung!

1.2 Haftungsbeschränkung



Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtigen Umbauten
- Vernachlässigung der Wartung

1.3 Urheberrecht

Die Betriebsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie ist ausschließlich für die mit der Maschine beschäftigten Personen bestimmt. Die Überlassung der Betriebsanleitung an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist unzulässig.



Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten.

1.4 Garantiebestimmung

Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.

Bei Reklamationsansprüchen setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

1.5 Kundendienst

Für technische Auskünfte können Sie unseren Kundendienst wie folgt erreichen:

Kundendienst: Herkules Hebetchnik GmbH
Miramstraße 68b
D – 34123 Kassel
Tel.: +49 (0)561 58907-70
Fax: +49 (0)561 58907-34
Email: service.de@hedson.com

2 Produktbeschreibung

2.1 Produktaufbau

Die pneumatischen Hebebühnen bestehen aus einem Hubelement, dem s.g. Luftbalg, der eingehaust in einem Scherenhubwerk die Last über ein angeflanshtes Lastaufnahmemittel anhebt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Scherenhubwerk als Grundkörper bezeichnet, der den Luftbalg als Hubelement aufnimmt und über eine entsprechend ausgelegte Fangeinrichtung im Falle des Versagens des Luftbalges verfügt. Diese wird als Fallsicherung bezeichnet.

Das angeflanschte Lastaufnahmemittel ist eine patentierte Konstruktion, bestehend aus Trägerelementen, welche die Tragarme sicher aufnehmen, die wiederum das Fahrzeug aus den Rädern freiheben.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fahrzeug-Hebebühne dient ausschließlich zum Anheben von Kraftfahrzeugen (PKW, umfasst SUV, Vans, LKW, Kleintransporter) mit einer zulässigen Nennlast gemäß den technischen Daten mit den entsprechenden Lastaufnahmemitteln an geeigneten Chassis-Aufnahmepunkten.

Die Bedienung der Hebebühne darf nur von Personen durchgeführt werden, welche die Bedienungsanleitung gelesen haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Das Einhalten der Inspektions- und Wartungsarbeiten in vorgeschriebenen Zeitintervallen gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.

Ausdrücklich untersagt sind:



- Das Anheben von Personen oder anderen Gegenständen.
- Das Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug.

2.3 Produktkennung

Die Kenndaten der Hebebühne sind auf dem Typenschild hinterlegt. Dieses befindet sich im Grundkörper neben der Pneumatik-Schaltung und beinhaltet folgende Daten:

Artikel-Nr.	HM3513-XX	Baujahr	
Maschinen-Typ	K3513	Betriebsdruck	6-8 bar
Serien-Nr.		Sicherheitsdruck	4,5 bar
Tragkraft	3500 kg	Eigengewicht	

3 EG-Konformitätserklärung

Gemäß Anhang II A der EG- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Der Hersteller	Herkules Hebetchnik GmbH Miramstraße 68b D-34123 Kassel			
Dokumentations- verantwortlicher	Herkules Hebetchnik GmbH			
erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Maschine	Fahrzeug- Hebebühne	Maschinen-Typ K3513	Artikel-Nr. HM3513-01 HM3513-61	HM3513-04 HM3513-64
die Anforderungen folgender EG- Richtlinien erfüllt:	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG			

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 1493:2010	Fahrzeug-Hebebühnen
--------------	---------------------

EG- Baumusterprüfung	Prüfungsbescheinigung-Nr. 44 205 12021023
Prüfstelle	TÜV Nord Cert GmbH

4 Aufstellung und Inbetriebnahme

4.1 Anforderungen an das Personal

Tätigkeit	Durchführung
Aufstellung/Montage	Herkules Kundendienstmonteur / befähigte Person
Inbetriebnahme	Herkules Kundendienstmonteur / befähigte Person
Einweisung	Herkules Kundendienstmonteur / befähigte Person
Bedienung	Eingewiesene Person
Störungsbeseitigung	Herkules Kundendienstmonteur / Eingewiesene Person
Instandhaltung	Herkules Kundendienstmonteur / befähigte Person
Wartung	Herkules Kundendienstmonteur / Eingewiesene Person
Reparatur	Herkules Kundendienstmonteur
Demontage	Herkules Kundendienstmonteur / befähigte Person

Begriffserklärung:


Befähigte Person: Der Personenkreis, welcher durch Herkules Hebetechnik GmbH an den Geräten geschult und dazu befähigt wurde, Arbeiten daran durchzuführen.

Eingewiesene Person: Der Personenkreis, der durch befähigte Personen oder das Lesen der Bedienungsanleitung an den Geräten eingewiesen wurde. Eine Einweisung am Telefon durch den Kundendienst von Herkules Hebetechnik GmbH bei z.B. Störungsbeseitigungen ist ebenfalls möglich.


4.2 Montagehinweise

4.2.1 Befestigung der Hebebühne am Boden (empfohlen)

Es wird grundsätzlich empfohlen die Hebebühne gegen Verrutschen am Boden zu befestigen. Das Bohrbild ist dem Maßblatt zu entnehmen (siehe auch Kap. 13).

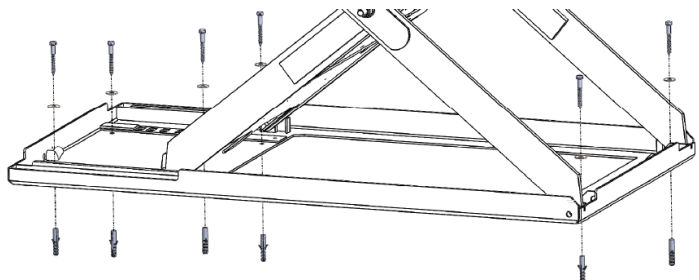


4.2.2 Anschluss des Handhebelventils

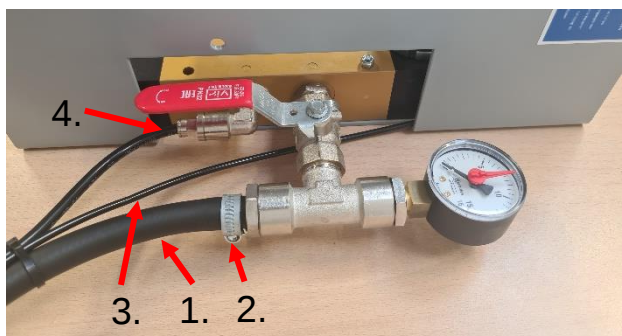

1. 9er Gummischlauch

2. Schlauchschelle

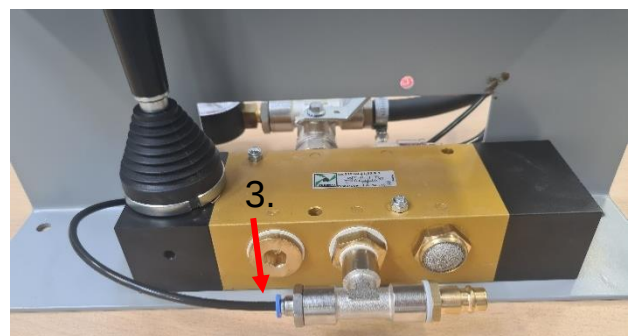

3. Ø4er PA-Schlauch

4. Ø6er PA-Schlauch

4.3 Aufstellung der Hebebühne

Grundsätzlich kann die Hebebühne beidseitig befahren werden. Es gibt in diesem Sinne also keine vorgeschriebene Auffahrrichtung. Dem Betreiber ist es also freigestellt, wie er die Hebebühne aufstellt, es empfiehlt sich aber, die Auffahrrichtung auf der dem Druckluftanschluss gegenüberliegenden Seite zu wählen, um ein Überfahren des Schlauches zu vermeiden.

Umgebungsvoraussetzungen:

- Die Hebebühne ist nur für den Einsatz in geschlossenen bzw. überdachten und trockenen Räumen geeignet.
- Der Boden für den Aufstellort der Hebebühne soll horizontal und eben sein (nach DIN 18202). Außerdem muss die Traglast des Bodens dafür ausgelegt sein das zulässige Gesamtgewicht der Hebebühne inkl. Eigengewicht zu tragen. Für die Wahl eines geeigneten Aufstellortes ist der Betreiber der Hebebühne selbst verantwortlich.
- Bei Ortsveränderung der Hebebühne ist der neue Aufstellort auf dieselben o.g. Kriterien zu überprüfen.
- Die Hebebühne darf nur in einem Temperaturbereich von 5°C bis 65°C eingesetzt werden.
- Die Maße der Hebebühne inkl. Fahrzeug müssen beachtet werden, insbesondere bei der Hallenhöhe, um eine Kollision dieser mit dem Fahrzeug zu vermeiden.



- Fluchtwege müssen erhalten bleiben.
- Auf genügend Freiraum zwischen Hebebühne und Wand bzw. weiteren Arbeitsplätzen muss geachtet werden.
- Es muss ein Druckluftanschluss von 6-8 bar Netzdruck vorhanden sein.
- Bei der Wahl des Aufstellungsortes der Bedieneinheit ist darauf zu achten, dass der Bediener immer freie Sicht auf die Hebebühne und das Fahrzeug sowie seine Umgebung hat.
- Die Bedieneinheit muss so angebracht werden, dass sie leicht zu erreichen ist. Sie darf maximal 1,8m über dem Boden angebracht werden.



- Es darf nur trockene und ölfreie Druckluft verwendet werden. Gegebenenfalls muss ein Wasserabscheider oder Luftfilter sowie Druckregler vorgeschaltet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Durch Wasser und Öl im Druckluftsystem kann der Luftbalg von innen sehr schnell verschleifen. Für einen so entstandenen Schaden übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

4.4 Inbetriebnahme

Nach der Montage der Hebebühne und dem Anschluss der Druckluft kann die Hebebühne in Betrieb genommen werden. Um die korrekte Funktion zu testen, kann die Bühne zunächst ohne Last hochgefahren werden. Es sollten folgende Punkte auf Sicht geprüft werden, falls vorhanden:



- Funktion der Fallsicherung: Beim Hochfahren und Stillstand muss diese auf dem Unterboden liegen bzw. mitgezogen werden. Beim Herunterfahren muss diese durch den Kolbenzylinder hochgedrückt werden. Beim Loslassen des Handbedienteils muss die Fallsicherung sofort auf den Boden fallen.
- Fester Sitz der Anbauteile.
- Funktion des CE-Stopps, falls vorhanden. Diese wird beim Herunterfahren ausgelöst, sobald eine gewisse Hubhöhe unterschritten wird. Die Hebebühne stoppt automatisch und lässt sich erst wieder durch erneute Betätigung des Handbedienteils weiter herunterfahren. Ein akustisches Warnsignal muss zu hören sein.

5 Betrieb der Hebebühne

5.1 Befahren und Ausrichten des Fahrzeugs



Beim Befahren der Hebebühne ist darauf zu achten, dass langsam und vorsichtig über die Hebebühne gefahren wird. Es ist auf die benötigte Bodenfreiheit zu achten. Je nach Version der Hebebühne kann diese unterschiedlich sein, maximal jedoch 150mm. Die exakten Überfahrhöhen können den technischen Daten entnommen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die Hebebühne mit einer maximalen Lastverteilung von 3:2 oder 60:40% in Längsrichtung belastet ist. Der Schwerpunkt des Fahrzeugs darf sich nicht außerhalb des Grundkörpers befinden. Unbeladene PKW erfüllen diese Bedingung immer. Bei beladenen Fahrzeugen muss sichergestellt sein, dass der Schwerpunkt sich trotz Beladung über dem Grundkörper befindet. In der Breite sollte der Fahrzeugschwerpunkt möglichst auf der Mittelachse der Hebebühne positioniert werden. Auch hier ist auf die mögliche Beladung Rücksicht zu nehmen.

Nach möglichst mittiger Positionierung des Fahrzeuges über der Hebebühne sind die Tragarme unter die dafür vorgesehenen Fahrzeugaufnahmepunkte zu schwenken und mit einem Gummiklotz zu bestücken.

5.2 Bedienung

Nach der korrekten Positionierung des Fahrzeugs kann dieses durch das Betätigen des Bedienhebels nach oben bis zur gewünschten Position angehoben werden.

Umgekehrt kann das Fahrzeug bei Betätigung des Bedienhebels nach unten wieder abgesenkt werden. Beim Loslassen des Bedienhebels wird der Druck gehalten und die Hebebühne befindet sich in Ruhe.

Das Bedienteil besitzt zudem ein Manometer, auf welchem der Druck im Luftbalg geprüft werden kann. Sollte der angezeigte Druck 4,9 bar übersteigen, ohne dass das Sicherheitsventil auslöst, muss die Arbeit sofort eingestellt werden, der Druck abgelassen und das Sicherheitsventil getauscht werden (siehe Wartung).

Das Fahrzeug ist während des gesamten Hub- und Senkvorgangs zu beobachten. Sollten sich Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden, muss der Hub- oder Senkvorgang sofort durch Loslassen des Bedienteils gestoppt werden.

Als Tragmittel dient immer der im Grundkörper verbaute Luftbalg. Die Hebebühne sollte unter Last nicht länger auf die Fallsicherung abgesetzt werden, um einem erhöhten Verschleiß vorzubeugen und die Sicherheitsfunktion in jedem Falle zu gewährleisten. Für Wartungszwecke kann die Fallsicherung als Sicherheitsstütze verwendet werden, wenn die Hebebühne nicht unter Last steht.

5.3 Korrekte Tragarmverwendung



Die Tragarme sind am Grundkörper angeflanscht und dienen zur Aufnahme des Fahrzeugs am Chassis. Somit ist es möglich, das Fahrzeug radfrei anzuheben. Um die Tragarme zu verwenden, muss das Fahrzeug, wie oben beschrieben, auf die Hebebühne gefahren werden. Nun müssen die Tragarme ausgeklappt und unter den dafür vorgesehenen Fahrzeugaufnahmepunkten positioniert werden. Gummiklötze werden positioniert. Das Fahrzeug kann nun vorsichtig angehoben werden.



Korrekte Verwendung der Gummiklötze: Diese müssen immer auf die größte Auflagefläche gestellt werden und dürfen nicht gestapelt werden. Sie müssen mit der vollen Fläche aufliegen.



Korrekte Tragarmpositionierung: Die Tragarme sind immer so auszuklappen, dass das Fahrzeug mit seinem Schwerpunkt möglichst mittig über dem Hebebühnengrundkörper angehoben wird. Dabei ist ebenfalls auf eine möglichst symmetrische Ausklapprichtung zu achten, siehe Bilder unten:

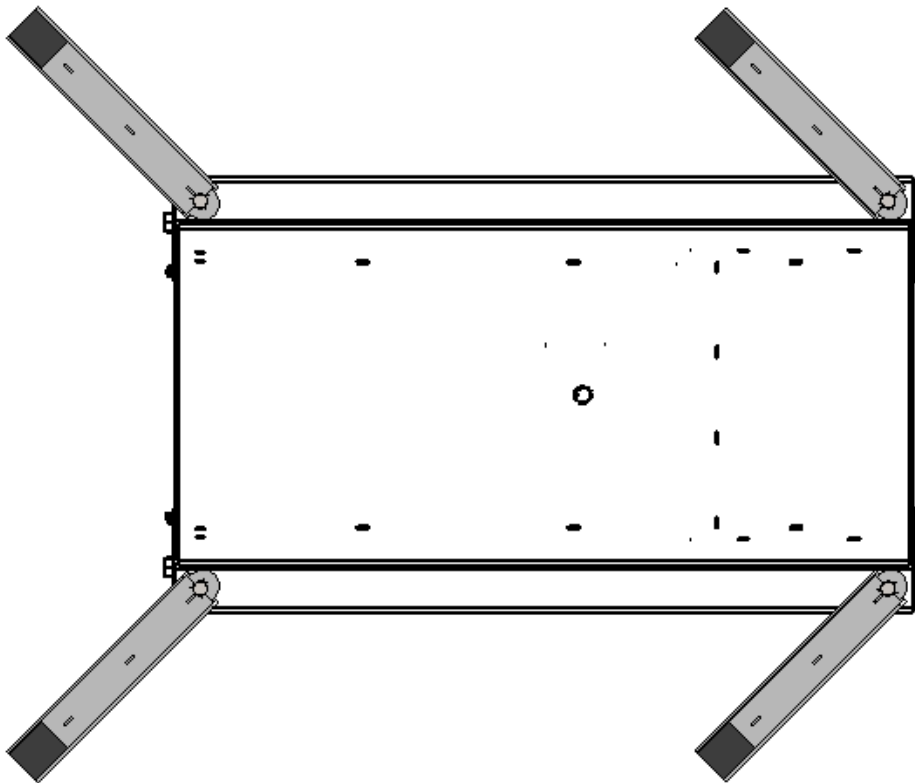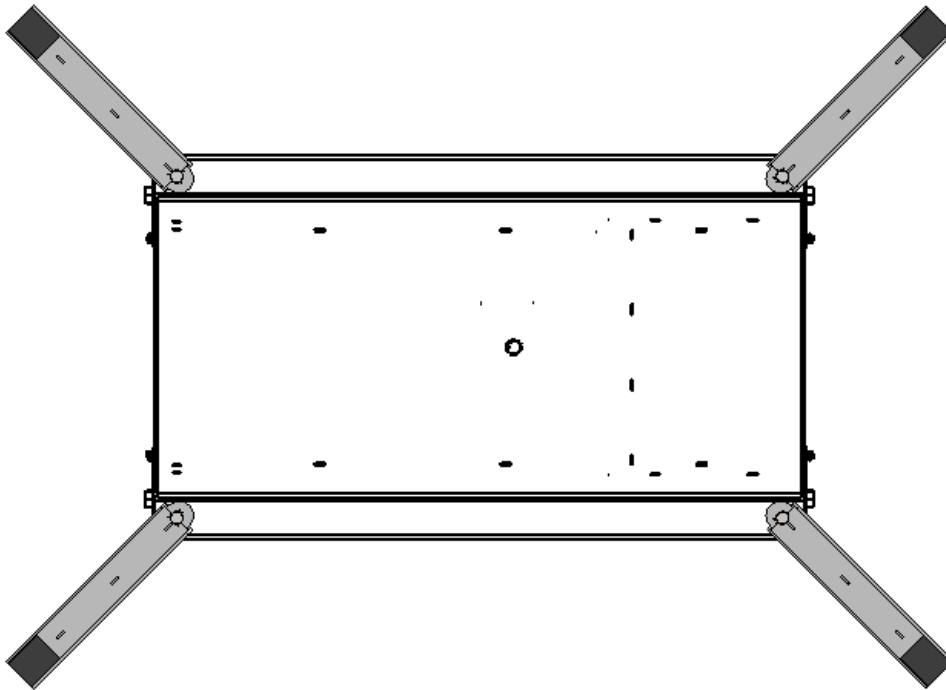


5.4 Arbeitsende

Die Hebebühne ist immer im eingefahrenen Zustand zu verlassen. Eine über einen längeren Zeitraum angehobene Hebebühne kann durch kleinste Undichtigkeiten in der Pneumatik automatisch in die

Fallsicherung fahren, welche dadurch einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt wird und öfter gewartet und ggf. getauscht werden muss.

Die Hebebühne muss gegen unbefugte Benutzung gesichert werden. Dazu kann ein Vorhängeschloss verwendet werden, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

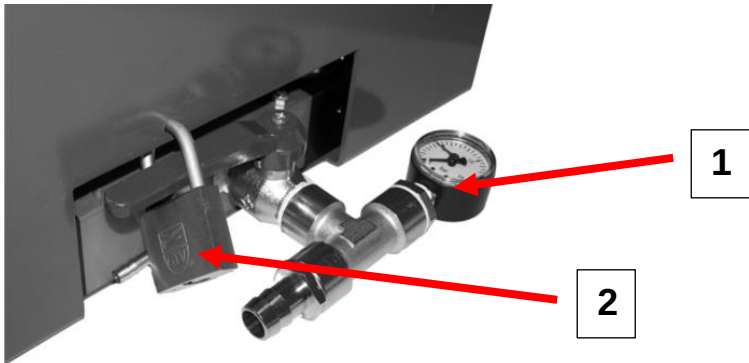

Nr.	Beschreibung
1	Hauptabsperrhahn verriegelt
2	Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

6 Risiken und Sicherheitseinrichtungen

Im Folgenden werden die Risiken, welche sich aus einer vernünftigerweise zu erwartenden Fehlanwendung der Hebebühne ergeben können, dargestellt und die Sicherheitseinrichtungen erläutert, die einem Schaden vorbeugen sollen.

6.1 Risiken/Gefährdungen

Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Hebebühne nur ihrer Bestimmung gemäß verwendet wird, nämlich als Fahrzeug-Hebebühne. Insbesondere dürfen keine Personen angehoben werden. Außerdem ist ein Arbeiten oder Aufhalten unter dem angehobenen Fahrzeug strengstens verboten.

Folgende weitere Risiken können auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung auftreten:



- Das Auffahren auf ein Hindernis beim Senken der Hebebühne. Der Bediener muss zu jeder Zeit die Last sowie den Raum unter der Hebebühne im Auge haben. Kann dies nicht gewährleistet werden, ist eine zweite Person hinzuzuziehen, die den Gefahrenbereich beobachten kann.
- Druck kann durch einen Defekt in der Pneumatik schlagartig aus Tragmittel entweichen. Die Hebebühne kann ungewollt absacken. Die Fallsicherung als mechanische Schutzvorrichtung verhindert ein ungewolltes, kritisches Absacken.
- Die Hebebühne verfügt über Quetsch- und Scherstellen. Das Scherensystem ist durch das Fahrzeug abgedeckt, sodass ein unabsichtliches Eingreifen in das Scherensystem nicht möglich ist. Es sollten Sicherheitsschuhe getragen werden, um Verletzungen von herunterfallenden Teilen zu vermeiden.
- Durch falsche Belastung der Hebebühne kann diese ins Kippen geraten. Auf die angegebene Lastverteilung ist unbedingt zu achten. Als zusätzliche Sicherheit wird empfohlen, die Hebebühne am Boden festzudübeln.
- Durch fehlerhafte Montage oder Verschleiß können Teile der Hebebühne brechen. Die Montage ist durch geschultes und erfahrenes Personal und nach der Montageanleitung durchzuführen. Auf regelmäßige Wartung darf nicht verzichtet werden. Dabei müssen Verschleißteile gemäß Wartungsplan ersetzt werden.
- Durch zu hohen Druck auf dem Luftbalg kann dieser reißen und Luft verlieren. Der Luftbalg ist mit einem Sicherheitsventil gesichert und auf eine dreifache Sicherheit ausgelegt. Der Luftdruck sollte immer im Auge behalten werden. Das Sicherheitsventil muss gemäß des Wartungsplans regelmäßig geprüft und ersetzt werden.
- Durch falsche Positionierung oder Verwendung der Tragarme kann das Fahrzeug ins Kippen geraten. Auf die korrekte Verwendung der Tragarme ist zu achten.

6.2 Pneumatik und Luftbalg

Die Hebebühne funktioniert rein pneumatisch, also ausschließlich mit Druckluft. Eine ausreichende Druckluftzufuhr ist sicherzustellen. Benötigt werden 6-8 bar Netzdruck. Die Hubfunktion wird durch den Luftbalg durchgeführt, der sich über den Luftdruck aufbläst und so die Hebebühne samt Nennlast anhebt.



Der Luftbalg ist unbedingt vor äußeren Einflüssen zu schützen. Es dürfen keine Schweiß- oder anderen funkenerzeugende Arbeiten in seiner näheren Umgebung durchgeführt werden, ohne dass der Luftbalg gegen diese zusätzlich geschützt wird.

Die Überwachung der Druckluftzufuhr erfolgt über das am Bedienteil befindliche Manometer. Das System ist außerdem durch ein Sicherheitsventil am Luftbalg gegen Überdruck abgesichert.

Außerdem kann die Pneumatik mit einem s.g. CE-Stopp versehen werden, welcher als Fuß- oder Quetschschutz dient. Dieser hat die Funktion, dass ab einer bestimmten Hubhöhe bei Senkung der Bühne ein akustisches Warnsignal ertönt, welches Personen im Gefahrenbereich warnt. Bevor das Warnsignal einsetzt, stoppt die Bühne automatisch. Erst nach Loslassen und wieder Betätigen des Bedienhebels fährt die Bühne weiter herunter und erzeugt das Warnsignal.

Der CE-Stopp ist nur optional erhältlich.

Ebenso kann die Steuerung mit einer s.g. Zwangsentlüftung versehen werden. Diese entlüftet den Luftbalg automatisch komplett, sobald die Bühne komplett heruntergefahren ist, ohne dass das Bedienteil weiter betätigt werden muss. Dies führt dazu, dass ein möglicher Restdruck im Luftbalg bei Entlastung der Bühne

nicht dazu führt, dass die Bühne wieder ein Stück hochfährt und das Fahrzeug beschädigt. Außerdem werden Arbeitszyklen verkürzt.


Die Zwangsentlüftung ist nur optional erhältlich.

Änderungen an der Pneumatik dürfen nur von befähigten Personen durchgeführt werden. Das Pneumatik-System ist ein modulares System, es kann mit unterschiedlichen Funktionen erweitert werden. Beispiele dafür sind z.B. eine automatische Hubbegrenzung. Für weitere Informationen befragen Sie Ihren Fachhändler.

6.3 Druckluft



Es darf ausschließlich **trockene** und **nicht geölte** Druckluft verwendet werden. Feuchtigkeit von Innen kann den Luftbalg langfristig beschädigen, wodurch die Lebensdauer des Luftbalges deutlich gemindert wird.

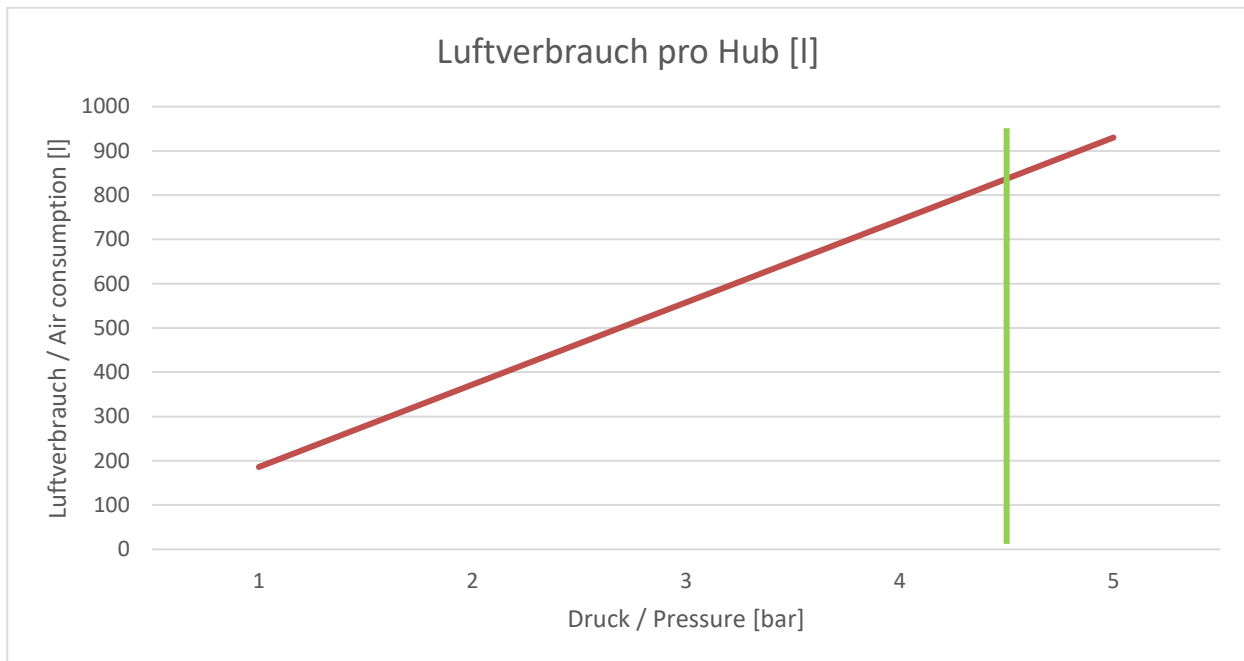


Legende:

Rote Kennlinie: Luftverbrauch abhängig vom Druck im Luftbalg.

Grüne Kennlinie: Sicherheitsventil 4,5 bar.

6.4 Fallsicherung

Die Fallsicherung ist eine mechanische Schutzeinrichtung für den Fall, dass der Luftbalg schlagartig einen Druckabfall erfährt, z.B. durch Reißen oder Platzen. Sie ist an das pneumatische System angeschlossen. Die Fallsicherung dient nicht als Ersatzstütze. Beim Heben und Senken ist darauf zu achten, dass die Fallsicherung beidseitig parallel einrasten kann.

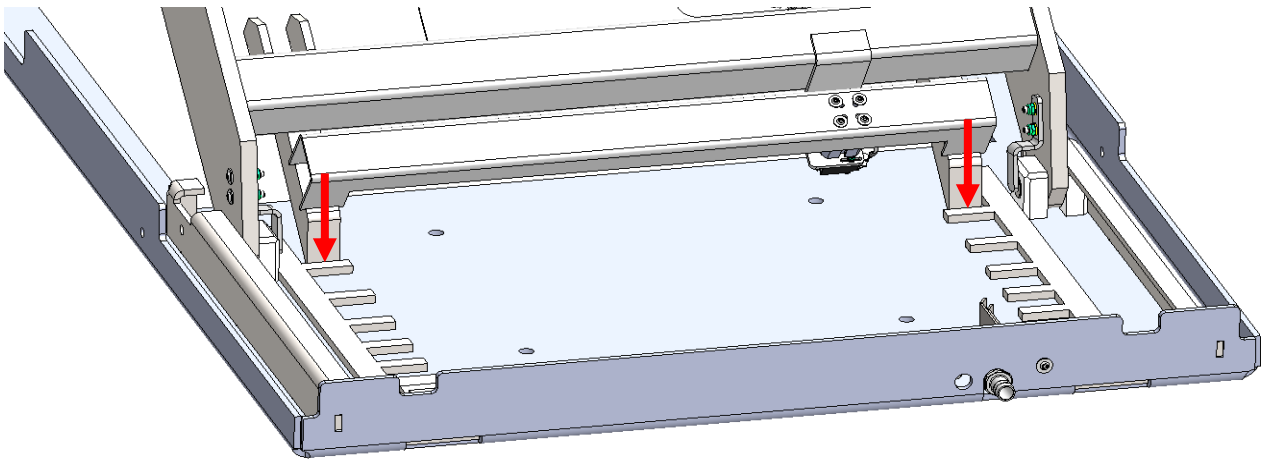

	Sollte die Hebebühne sich nicht absenken, so ist die Hebebühne durch eine eventuell undichte Luftleitung in die Fallsicherung gefahren. In diesem Fall muss die Hebebühne ein wenig hochgefahren werden, sodass sich die Fallsicherung wieder befreit. Danach kann der Senkvorgang wiederholt werden.
	Der Luftbalg ist das tragende Element der Bühne, die Fallsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung und dient nicht als Zusatzstütze.
	Sollte die Fallsicherung nach Beenden des Senkvorgangs nicht auf den unteren Rahmen zurückfallen, ist das Arbeiten an der Hebebühne sofort zu unterbrechen. Die Last ist von der Bühne zu befördern und unter zusätzlichen Sicherheitsanforderungen (siehe Wartung) ist die Fallsicherung auf Fehler zu kontrollieren. Nur bei funktionstüchtiger Fallsicherung darf die Hebebühne wieder in Betrieb genommen werden.

6.5 Fußschutz

Da das Fahrzeugkontur die komplette Bühne zu jederzeit weit überragt ist kein Fußschutz an der Hebebühne notwendig. Der Gefahrenbereich entsteht außerhalb des Einflussbereiches der Hebebühne.

7 Wartung

Wartungsarbeiten sind in den angegebenen Wartungsintervallen, durch eingewiesenes Personal durchzuführen. Zur Reinigung dürfen keine brennbaren oder aggressiven Flüssigkeiten oder Medien verwendet werden, da die Lackierung und der Luftbalg dadurch angegriffen werden können.

Für eine lange Lebensdauer und stetige Einsatzbereitschaft der Hebebühne sind folgende Punkte zu beachten:



- Es dürfen nur Original-Ersatzteile sowie geeignete Werkzeuge verwendet werden.
- Die Wartungsintervalle sind zu beachten.
- Bei allen Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung nicht vorgegeben oder dargestellt sind, setzen Sie sich mit Ihrem Händler bzw. mit dem Kundendienst des Herstellers in Verbindung.









Fahren Sie die Hebebühne zuerst in die höchste Position und sichern Sie diese Position mit geeigneten Mitteln. Achten Sie darauf, dass die Druckluftversorgung gesperrt ist!



Wartungsintervall	Arbeitsgang	Anmerkung
Monatlich Oder nach ca. 300 Hüben	Alle beweglichen Teile auf Verschleiß prüfen, reinigen und einfetten.	Silikonfreies Schmierfett verwenden.
	Luftbalg sowie Luftschläuche auf Beschädigungen kontrollieren.	Luftbalg kann Haarrisse aufweisen. Eine kritische Beschädigung ist dann gegeben, wenn das Innengewebe sichtbar wird.
	Ventile und Pneumatische Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.	Lecksuchspray kann zu Hilfe genommen werden.
	Gegebenenfalls Fundamentdübel auf festen Sitz prüfen.	
	Mittelbolzen auf festen Sitz prüfen.	Anzugmoment: 100 Nm
Mindestens Jährlich Oder nach ca. 3600 Hüben	Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung	Prüfprotokoll und Anweisung siehe Kapitel „ Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung “
Alle 2 Jahre Oder nach ca. 7200 Hüben	Sicherheitsventil tauschen	 Nur von „befähigter Person“ durchzuführen. Die Verwendung eines falschen oder beschädigten Sicherheitsventils ist ein großes Sicherheitsrisiko.
Alle 6 Jahre oder nach ca. 22000 Hüben	Austausch der Luftschläuche	Nur von „befähigter Person“ durchzuführen.
Nach 10 Jahren	Allgemeine Bewertung der Restlebensdauer.	Durchzuführen eines Servicetechnikers der Firma Herkules Hebeteknik GmbH oder einer entsprechend autorisierten Person.

7.1 Prüf- und Schmierpunkte



Folgende Punkte müssen bei jeder Wartung erfüllt werden:

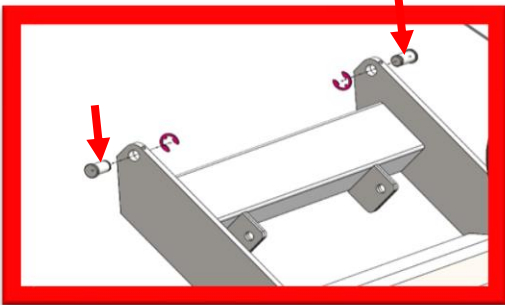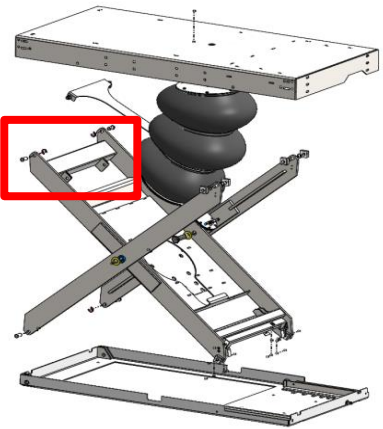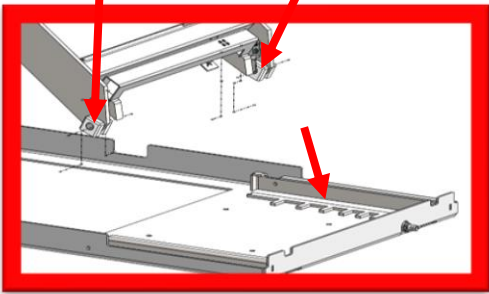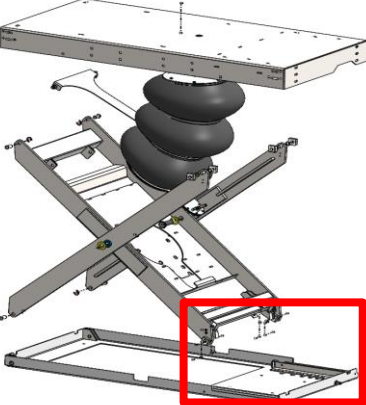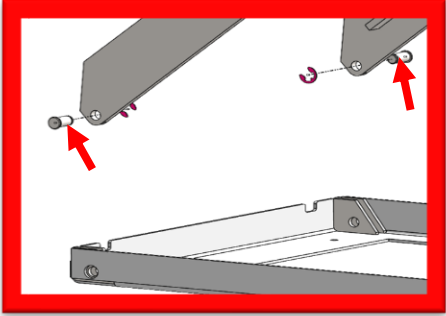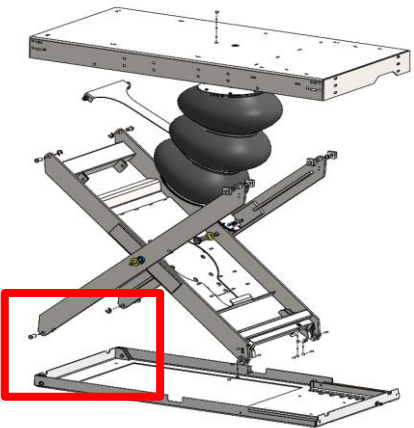Bolzen auf Verschleiß und Sitz prüfen, reinigen und schmieren.	 
Gleitklötze auf Verschleiß und sicheren Sitz prüfen, ggf. tauschen. Gleitflächen reinigen und schmieren.	 
Bolzen auf Verschleiß und Sitz prüfen, reinigen und schmieren.	 



Gleitflächen der Innen- und Außenscheren reinigen und schmieren.

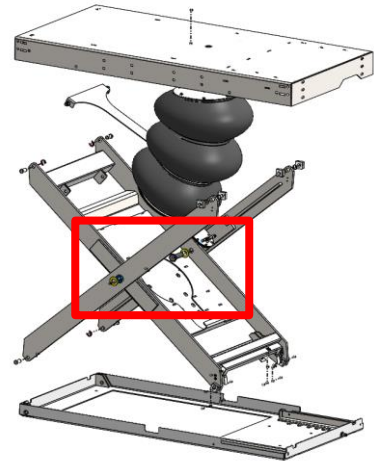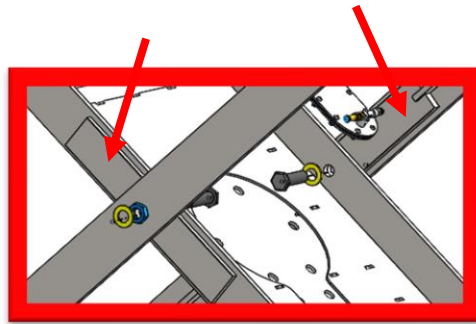



Gleitklötze auf Verschleiß prüfen, ggf. tauschen. Gleitflächen reinigen und schmieren.

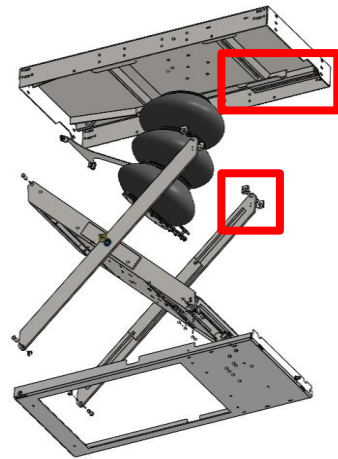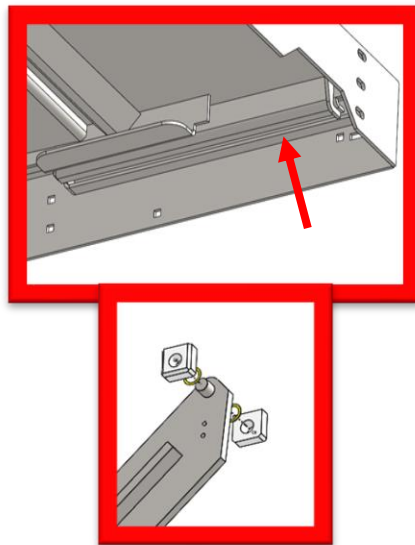

Fallsicherungsbolzen auf Verschleiß prüfen, reinigen und schmieren.

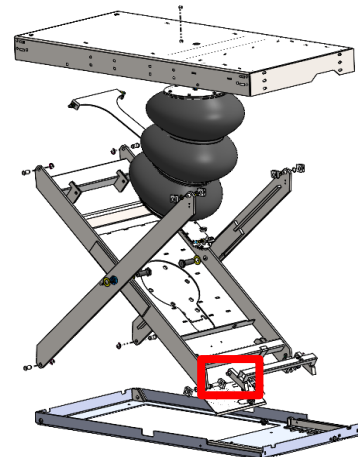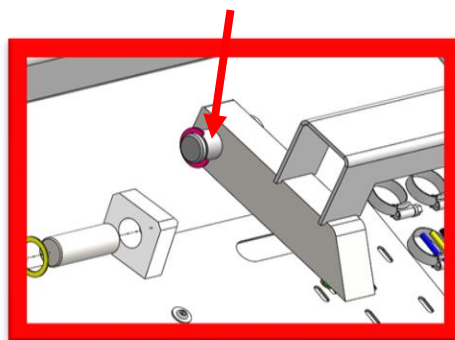

Zugblech-
verschraubung auf
festen Sitz prüfen,
reinigen und
schmieren.

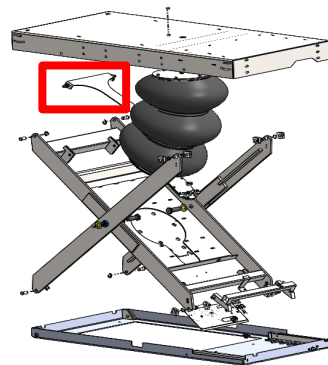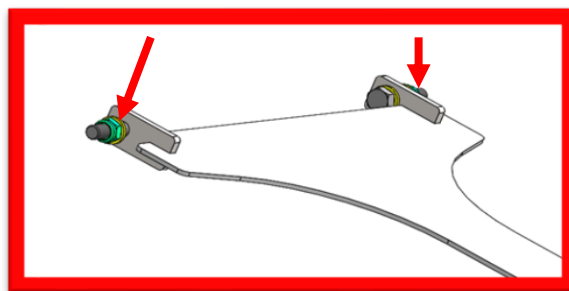

8 Prüfung

8.1 Regelmäßige Sicherheitsprüfung

Die Sicherheitsüberprüfung ist zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der Hebebühne erforderlich. Sie ist in Abständen von längstens einem Jahr nach der ersten Inbetriebnahme durchzuführen.

Für die regelmäßige Instandhaltung und Sicherheitsüberprüfung nach §10 Betriebssicherheitsverordnung sind folgende Hinweise zu beachten.



Die regelmäßige Sicherheitsüberprüfung muss von einer befähigten Person durchgeführt werden. Es wird empfohlen diese bei jeder Wartung gleichzeitig durchzuführen.

Verwenden Sie zur Dokumentation das Prüfprotokoll auf der folgenden Seite.

Hinweise zu verschiedenen Punkten:

Aufkleber vorhanden: Lesbar und zu sehen sein sollten folgende Aufkleber:



1. Typenschild
2. Nennlast
3. Hinweisschild für Tragarme (nur bei DUO-Bühnen)
4. Kurzbedienungsanleitung
5. CE-Zeichen

Funktion des Sicherheitsventils (4,5 bar): Zu prüfen durch das Aufpumpen des Luftbalges unter Beobachtung des Manometers. Nach Erreichen des Maximaldrucks von 4,5 bar muss das Sicherheitsventil auslösen und den Überdruck ablassen.

Funktion Fallsicherung: Die Fallsicherung muss immer möglichst parallel über die Zähne gleiten. Nur beim Herabsenken der Bühne muss die Fallsicherung durch den Zylinder angehoben werden, damit sich die Bühne herabsenken lässt. Sobald der Bedienhebel losgelassen und die Abluft unterbrochen wird, muss die Fallsicherung wieder herunterfallen.

Funktion CE-Stopp: Beim Herabsenken der Bühne muss die Bühne bei einer Hubhöhe von ca. 250mm selbstständig stoppen. Erst durch Loslassen und wieder Betätigen des Bedienhebels kann die Bühne unter einem akustischen Warnsignal weiter abgesenkt werden.

Funktion der Tragarme: Fester Sitz und gute rotatorische Beweglichkeit sind zu prüfen. Die Tragarme sollten immer mit dem Tragbolzen maximal in der Buchse eingetaucht sein.

Dichtigkeit des Pneumatiksystems: Um die Dichtigkeit der Pneumatik zu überprüfen, sollte die Hebebühne unter Last angehoben werden. Wenn die Hebebühne in einer Zeitspanne von 5 Minuten ihre Lage nicht verändert (DGUV §3.2.4.4 Punkt 6), so kann das Pneumatiksystem als ausreichend dicht angesehen werden.

Prüfprotokoll Sicherheitsüberprüfung

Maschinentyp	
Seriennummer	

Prüfschritt	OK	Nicht OK	Nach- prüfung	Bemerkung
Betriebsanleitung vorhanden				
Typenschild lesbar				
Aufkleber Tragkraft lesbar				
Aufkleber Netzdruck lesbar				
Aufkleber Kurzanleitung				
Aufkleber „Heben/Senken“ lesbar				
Fester Sitz aller Schrauben				
Sicherung Scherenbolzen (Drehmoment 100 Nm)				
Zustand aller Schläuche				
Funktion des Sicherheitsventils (4,5 bar)				
Funktion Manometer				
Totmannschaltung des Bedienhebels				
Funktion Fallsicherung				
Allgemeiner Zustand der Tragkonstruktion				
Funktion CE-Stopp (falls vorhanden) (Zustand, Wahrnehmbarkeit des akustischen Warnsignals)				
Funktion der Tragarme (DUO)				
Zustand Luftbalg				
Dichtigkeit des Pneumatiksystems				

Ergebnis	
	Inbetriebnahme nicht erlaubt
	Inbetriebnahme möglich, Mängel beheben bis:
	Inbetriebnahme erlaubt

Sicherheitsüberprüfung durchgeführt am: _____

Name und Unterschrift des Prüfers: _____

Name und Unterschrift des Betreibers/Prüfabnehmers: _____

9 Verhalten im Störfall

9.1 Mögliche Störungen und ihre Beseitigung

Störung	Mögliche Fehlerquelle	Fehlerbeseitigung
Hebebühne hebt nicht vom Boden ab.	Zufuhr der Druckluft unterbrochen.	Kugelhahn öffnen. Schlauchquetschung auflösen. Netzdruckluft überprüfen.
Hebebühne hebt nicht weiter.	Maximale Nennlast überschritten.	Last reduzieren.
	Maximale Hubhöhe erreicht.	
	Sicherheitsventil bläst ab.	Manometer auf Druck überprüfen. Sicherheitsventil überprüfen.
	Druckluftzufuhr gestört (siehe oben).	Siehe oben
Bühne senkt nicht weiter ab.	Bühne steht in Fallsicherung.	Bühne ein Stück hochfahren, sodass Fallsicherung aus Raste hebt, dann wieder senken.
	Bühne ist auf Hindernis gefahren.	Bühne wieder anheben, Hindernis entfernen, Bühne senken.

Sollten weiterhin Störungen bestehen, die durch die o.g. Maßnahmen nicht beseitigt werden können, muss der Kundendienst benachrichtigt werden. Dazu sind folgende Informationen bereit zu stellen:

- Artikelbezeichnung
- Seriennummer
- Baujahr
- Genaue Beschreibung des Fehlers
- Bild- oder Videomaterial von Vorteil

Kundendienst: Herkules Hebetechnik GmbH
 Miramstraße 68b
 D – 34123 Kassel
 Tel.: +49 (0)561 58907-70
 Fax: +49 (0)561 58907-34
 Email: service.de@hedson.com



Beim Austausch von defekten Teilen sind nur Original-Ersatzteile des Herstellers zu verwenden, andernfalls kann der Garantieanspruch verloren gehen.

10 Technische Daten

	HM3513-01/61	HM3513-04/64
Tragkraft [kg]	3500	
Lastverteilung max.	3:2 (gegen oder in Fahrtrichtung)	
Eigengewicht [kg]	670	
Hubzeit [s]	Max 30	
Senkzeit [s]	Max 30	
Nutzhub [mm]	1150	
Gesamthöhe mit Tragarm	1300	1150
Maße Grundkörper [mm]	1988 x 921	
Netzdruck	6-8 bar	
Druckbegrenzung durch Sicherheitsventil	4,5 bar	
Sicherheitseinrichtungen		
Fallsicherung	X	X
Sicherheitsventil	X	X
CE-Stopp	Optional	Optional
Zwangsentlüftung (pneu.)	Optional	Optional
Hubbegrenzung (pneu.)	Optional	Optional

Bühnenmaße sind den Maßblätter zu entnehmen, siehe unten.

Versionen


HM3513-01 (bodenauflegend)



-61

Zusätzlich gebuchte Version für industriellen Gebrauch

HM3513-04 (bodeneinbau)

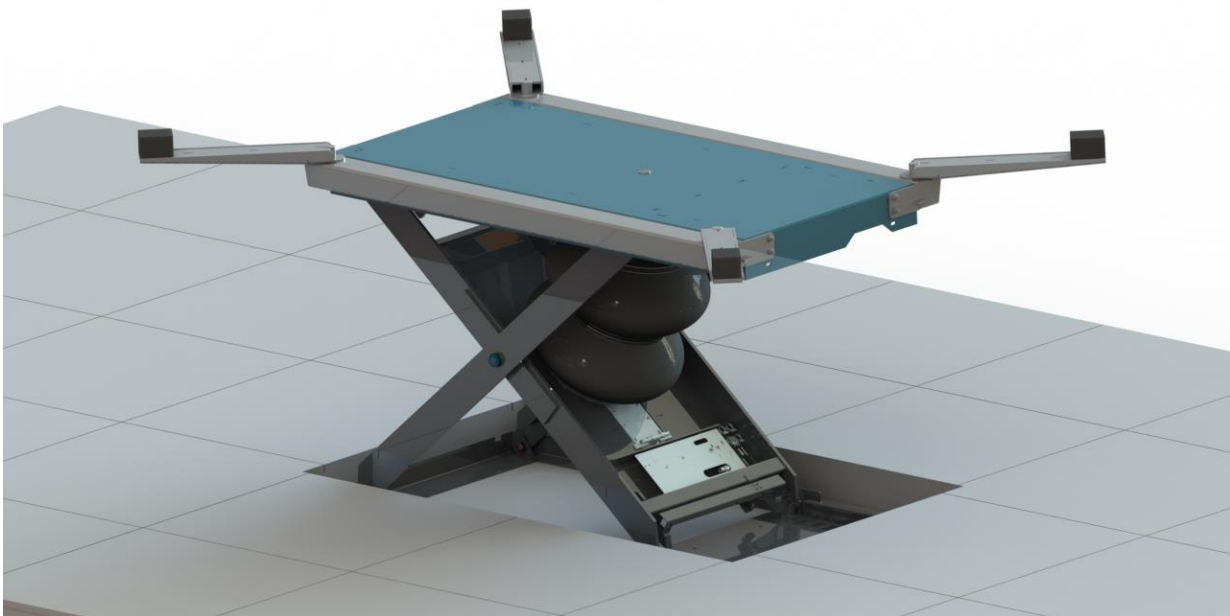


-64

Zusätzlich gebuchte Version für industriellen Gebrauch

11 Zubehör

11.1 Steuersäule

Die Steuersäule ist eine alternative Steuereinheit, welche das Handbedienteil ersetzt. Sie besteht aus einem etwa 1 Meter großem Steuergehäuse, welches am Boden fest verdübelt wird. Als Bedienelemente besitzt sie leicht zu bedienende Druckknöpfe. Auf dem Steuermodul ist ein Manometer angebracht, mit dem der Luftdruck im Luftbalg jederzeit leicht überprüft werden kann.

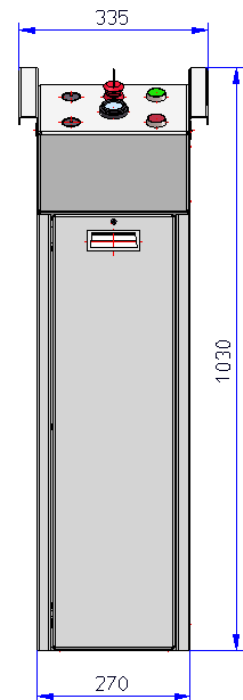

Steuersäule

11.2 ATEX-Zertifizierung

Es ist möglich, die Hebebühne auch mit ATEX-Zertifizierung zu erwerben. Dies muss bei der Bestellung mit angegeben werden. Ein zusätzlicher Montageprozess wird dadurch ausgelöst, bei dem die Hebebühne mit dem nötigen Zusatzmaterial ausgestattet wird. Außerdem wird die Bühne einer zusätzlichen Prüfung nach ATEX-Richtlinie unterzogen und somit zertifiziert, um beim Einbau den angegebenen Schutz erfüllen zu können.

11.3 Zwangsentlüftung

Die Erklärung zu der Funktion kann dem Kapitel „**Pneumatik und Luftbalg**“ entnommen werden.

11.4 CE-Stopp


Die Erklärung zu der Funktion kann dem Kapitel „**Pneumatik und Luftbalg**“ entnommen werden.

12 Ersatzteile


Siehe Ersatzteilliste.

13 Maßblätter

13.1 HM3513-01/61

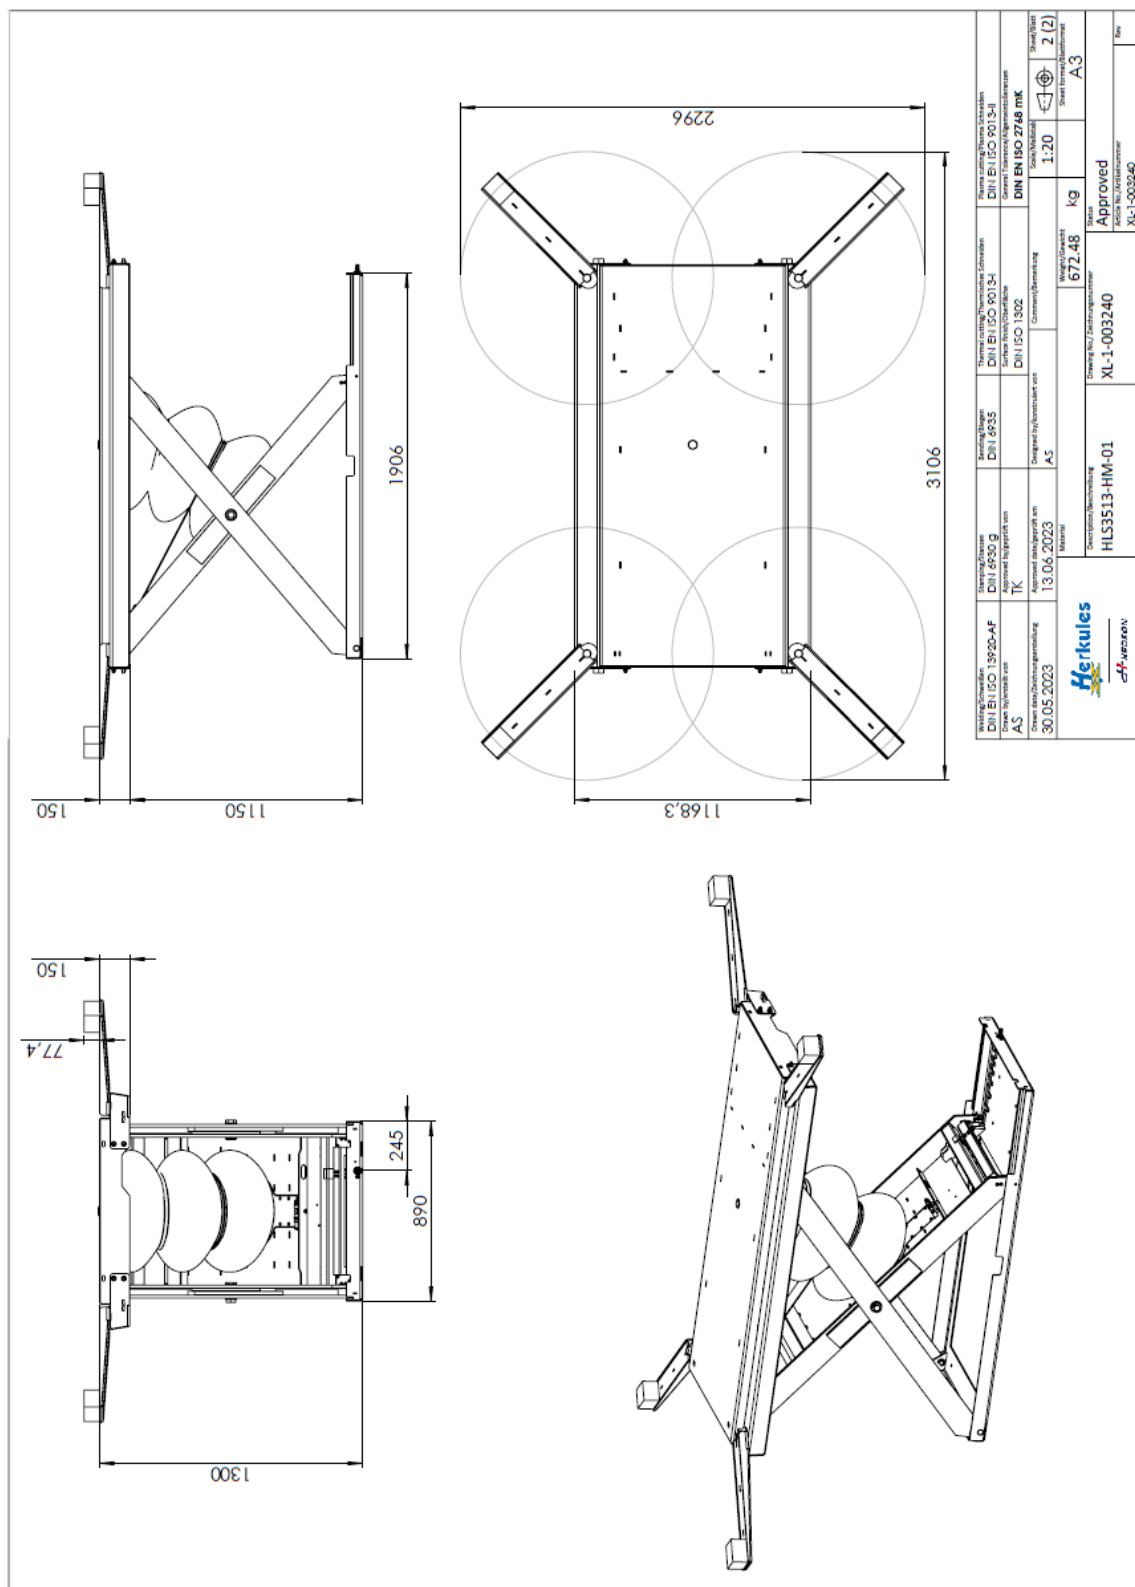

13.2 HM3513-04/64

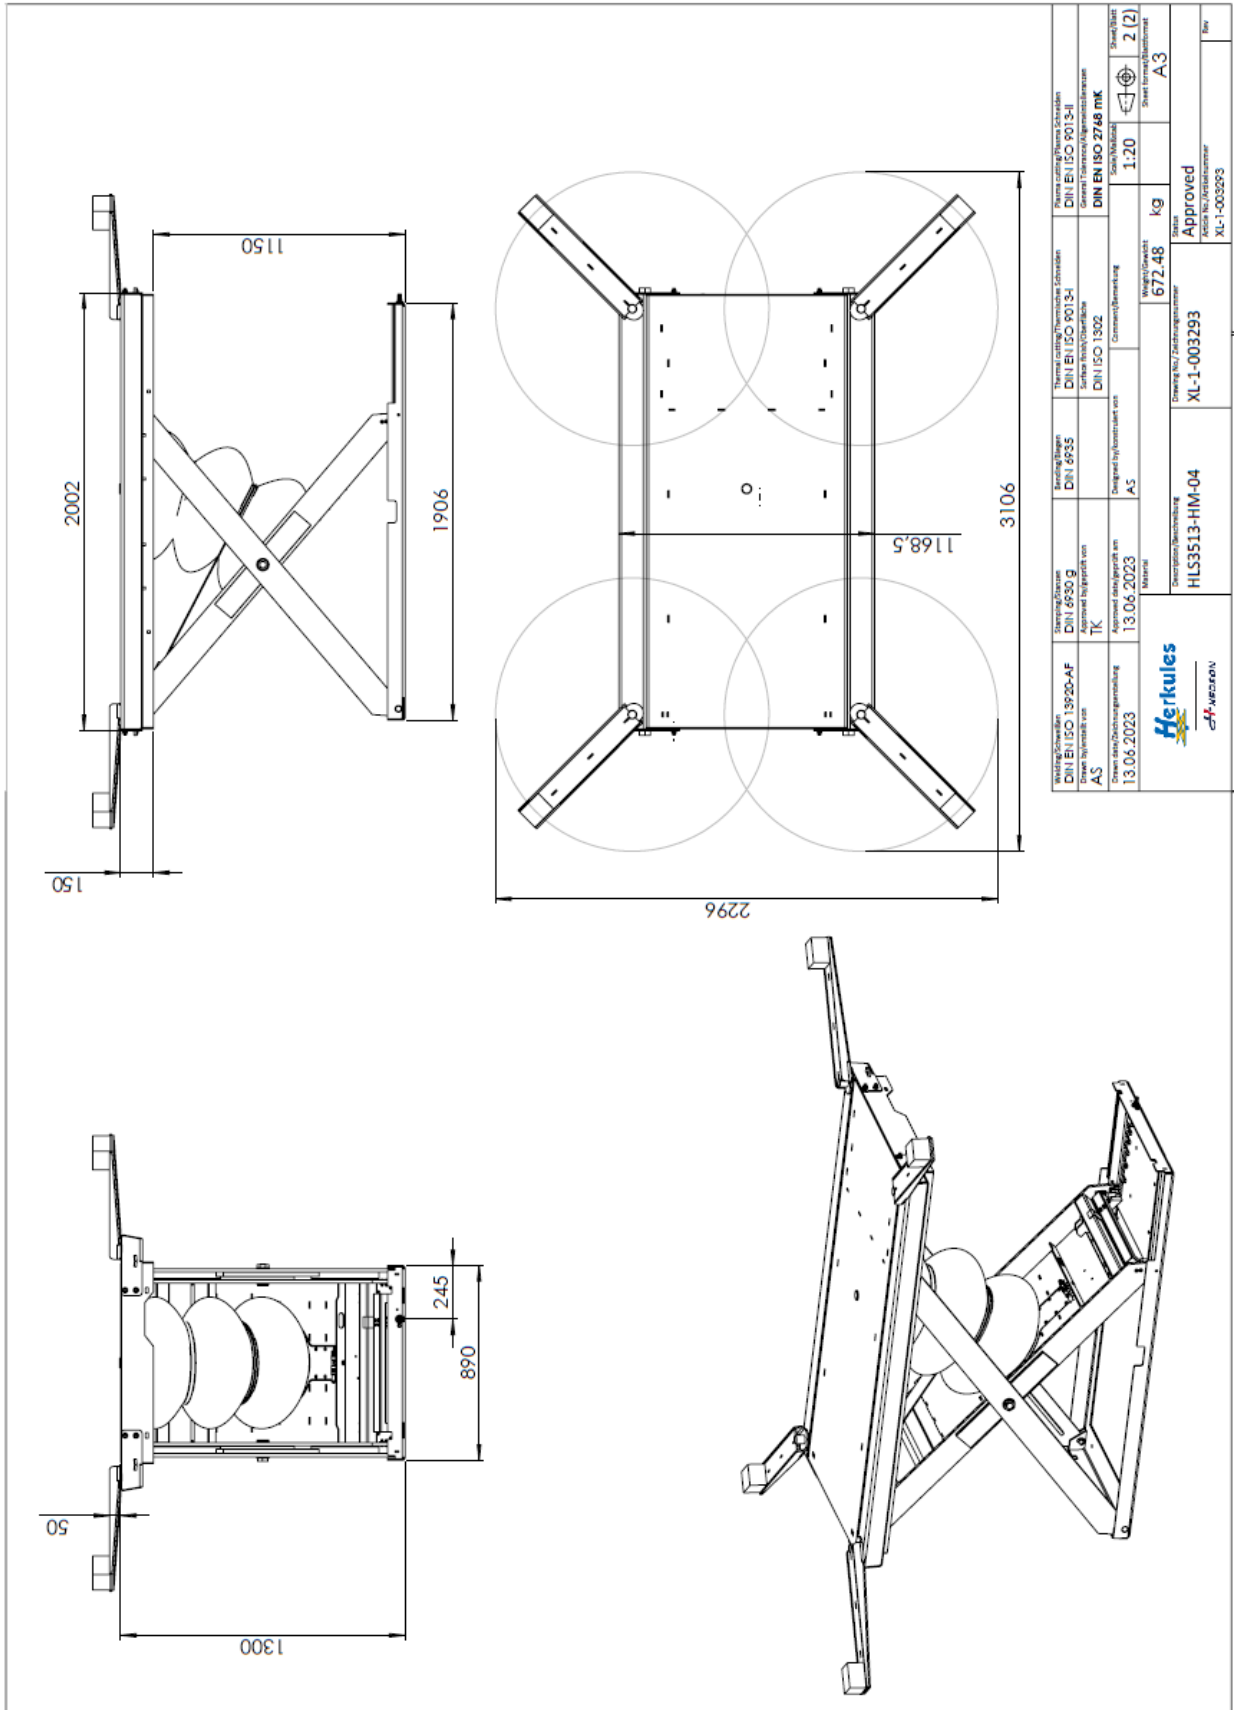

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designantragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

14 Zusatzinformationen

Besuchen Sie auch unsere Website: <http://www.hedson.com>

15 Notizen

