
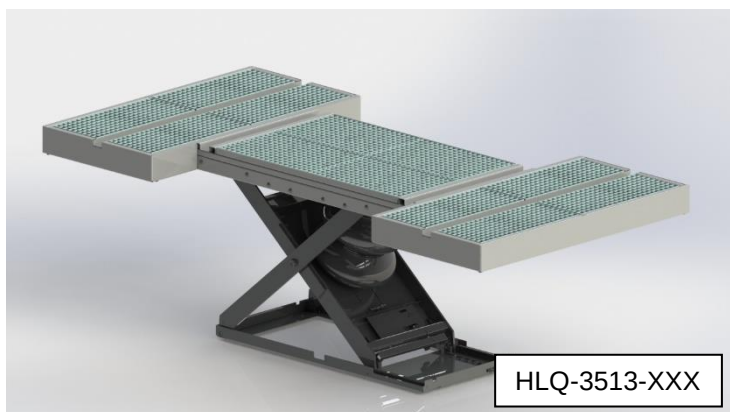
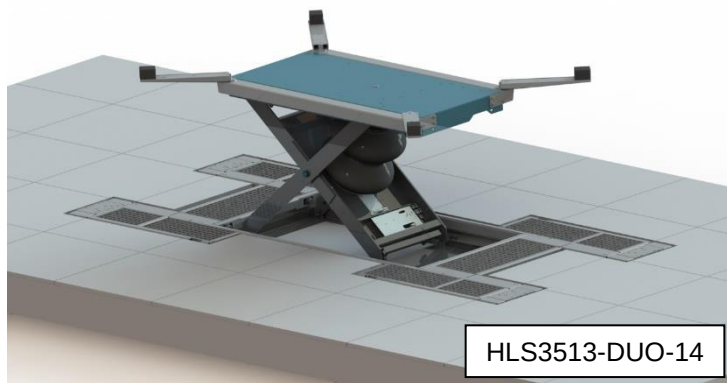


Monteringsanvisning för lyftplattformen AirgoMatic Pro

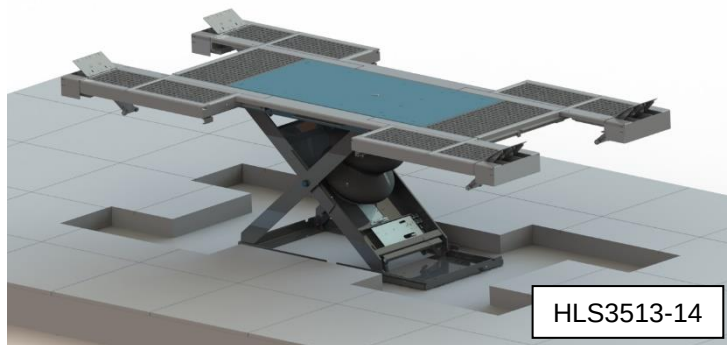

Herkules Hebetechnik GmbH
Miramstraße 68b
D - 34123 Kassel
Tel.: +49 (0)561 58907-0
Fax: +49 (0)561 58907-34
E-post: info.de@hedson.com
Internet: www.hedson.com

Kontakta vår tekniska
kundtjänst om du har
tekniska frågor:
Tel.: +49 (0)561 58907-70
E-
post: service.de@hedson.com

Innehållsförteckning

1	Allmän information	3
2	Transport och uppackning	4
3	Information om uppställning på arbetsplatsen	5
3.1	Omgivningskrav för uppställningen	5
4	Montering och uppställning	6
4.1	Slangpaketmontering på handspaksventilen och lyftplattformen.....	6
4.2	Uppställning av lyftplattformen på arbetsplatsen	7
5	Anteckningar	8

1 Allmän information

Detta dokument är avsett att hjälpa dig att installera en AirgoMatic Pro lyftplattform från lossning till montering på destinationen. Lyftplattformarna levereras färdigmonterade (förutom handspaksventilen och slangpaketet). Detta dokument är ett tillägg till tillhörande bruksanvisning.

Varningsanvisningarna i bruksanvisningen måste beaktas. Det rekommenderas att du läser bruksanvisningen i förväg.

Kontakta vår tekniska kundtjänst om du har tekniska frågor:

Tel.: +49 (0)561 58907-70


E-post: service.de@hedson.com

2 Transport och uppackning




OBS! Höj aldrig lyftplattformen utan att stålbanden är lindade runt den yttre konturen! Det är endast tillåtet om lyftplattformen har förts till maximalt läge med hjälp av handspaksventilen och står kvar där.

Lyftplattformen levereras på en pall som är lika stor som baskroppen. Den inpackade lyftplattformen lyfts endast i sidled från den breda sidan med gaffeltrucken, se följande ovanvy:

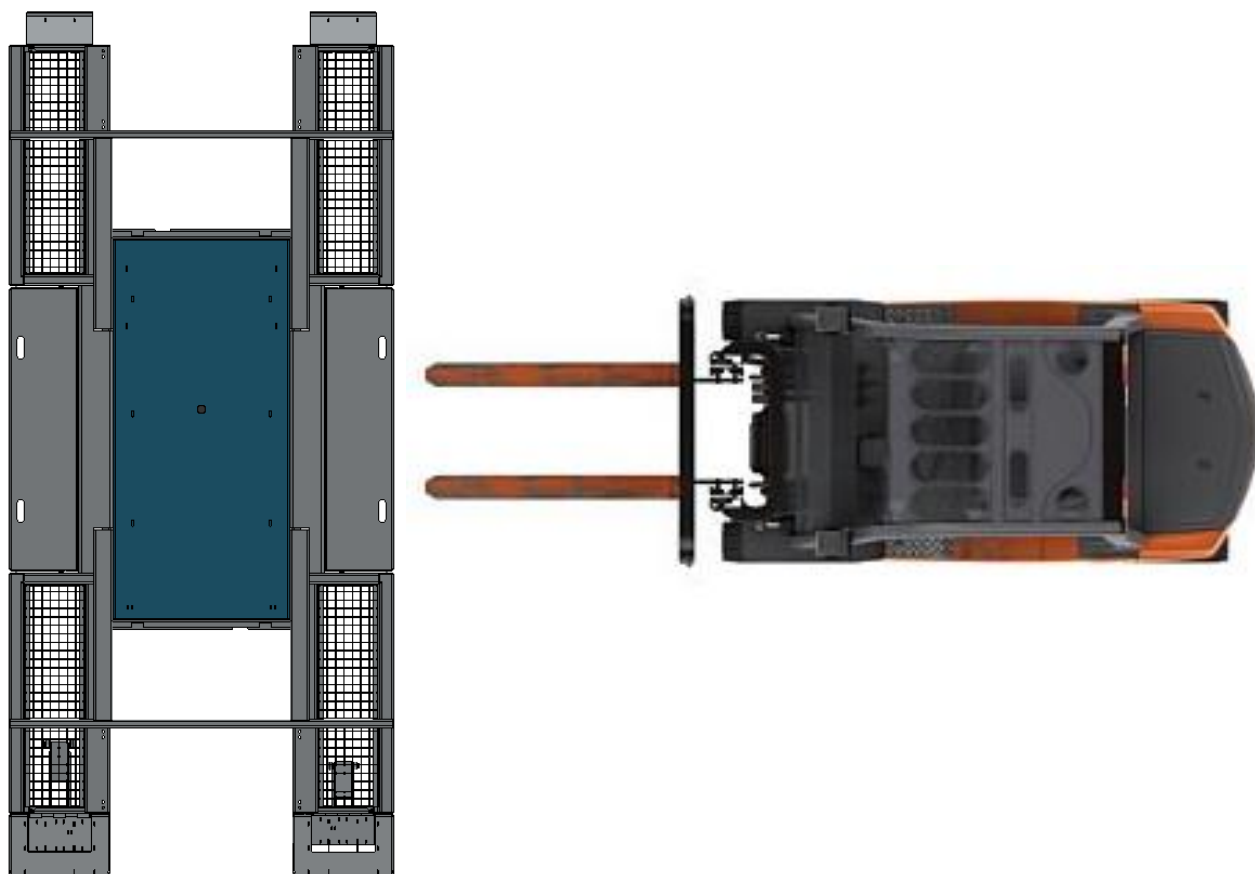

Påverkar endast HLS3513-11/14, -DUO-11/14 och HLQ-3513-XXX: Om paketet är för brett för att köras till destinationen kan den packade lyftplattformen även plockas upp på längden med gaffeltruck och lyftvagn/rullvagn, se följande ovanvy:

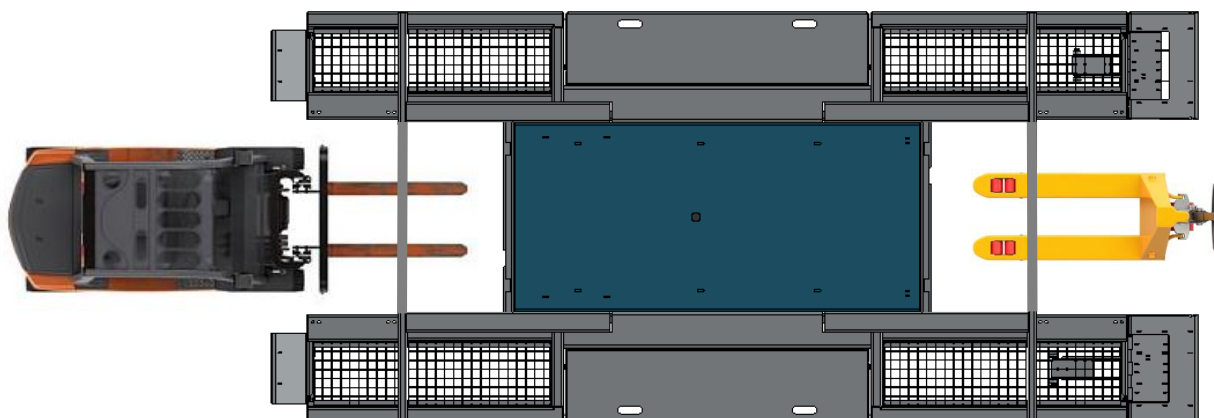

Placera paketet på destinationen (för HLS3513-11, -DUO-11) eller framför den förberedda gropan (för HLS3513-14, -DUO-14, HLQ-3513-XXX). Ta bort folie, kantskydd och stålband.

3 Information om uppställning på arbetsplatsen

Vid uppställningen av lyftplattformen måste de efterföljande säkerhetsanvisningarna följas. Detta gör att livshotande personskador, maskinskador och andra materiella skador undviks.

- Uppställningsarbetena får bara utföras av kvalificerad personal som följer säkerhetsanvisningarna.
- Innan uppställningsarbetena påbörjas måste det undersökas om lyftplattformen har transportskador.
- Säkerställ att endast behöriga personer finns inom arbetsområdet och att inga andra personer hotas av uppställningsarbetet.
- Alla maskinanslutningar (slangar) ska ordnas så att de inte utgör någon snubbelrisk.
- Läs även kapitlet "**Allmänna säkerhetsanvisningar**" i bruksanvisningen.

3.1 Omgivningskrav för uppställningen

Lyftplattformen är endast lämplig för användning i utrymmen inomhus.

Golvet på platsen där lyftplattformen ska ställas ska vara vågrätt och jämnt (enligt DIN 18202). Dessutom måste golvet vara konstruerat för att bära lyftplattformens tillåtna totalvikt.

Driftansvarig för lyftplattformen ansvarar själv för att välja en lämplig uppställningsplats.

Lyftplattformen får endast användas inom ett temperaturområde från 5 °C till 65 °C. Vid val av installationsplats ska hänsyn tas till måtten på lyftplattformen som beskrivs i kapitlet "**Tekniska data**" och i kapitlet "**Måttritningar**" i bruksanvisningen (tänk även på måtten med lyft fordon).

Det måste finnas tillräcklig takhöjd (minst lyftplattformens totala höjd plus fordonets höjd). Det är också viktigt att minsta avstånd (enligt landsspecifika bestämmelser och arbetsplatsregelverk) till hallväggarna resp. till annan utrustning följs. Tänk på att utrymningsvägar inte får blockeras genom användningen av lyftplattformen. Det måste finnas tillräcklig belysning (enligt landsspecifika bestämmelser och arbetsplatsregelverk) på uppställningsplatsen.

På uppställningsplatsen måste det finnas en tryckluftsanslutning med max. 8 bar nättryck för lyftplattformens drift.



Vid valet av uppställningsplats för styrenheten är det viktigt att användaren har fri sikt över lyftplattformen och över fordonet som ska lyftas resp. som är upplyft.




Använd endast torr och osmord tryckluft! Det måste finnas en filterregulator i nätledningen (luftfilter och vattenavskiljare)!

4 Montering och uppställning

4.1 Slangpaketmontering på handspaksventilen och lyftplattformen

Nu måste slangpaketet monteras på den förmonterade handspaksventilen och på lyftplattformen för att lyftplattformen ska kunna flyttas till maxläge. För att göra detta måste gummislangen i storlek 9, Pa-slang storlek 4 och 6 fästas på lämpliga kopplingar eller genomföringar på handspaksventilen, se följande bilder:

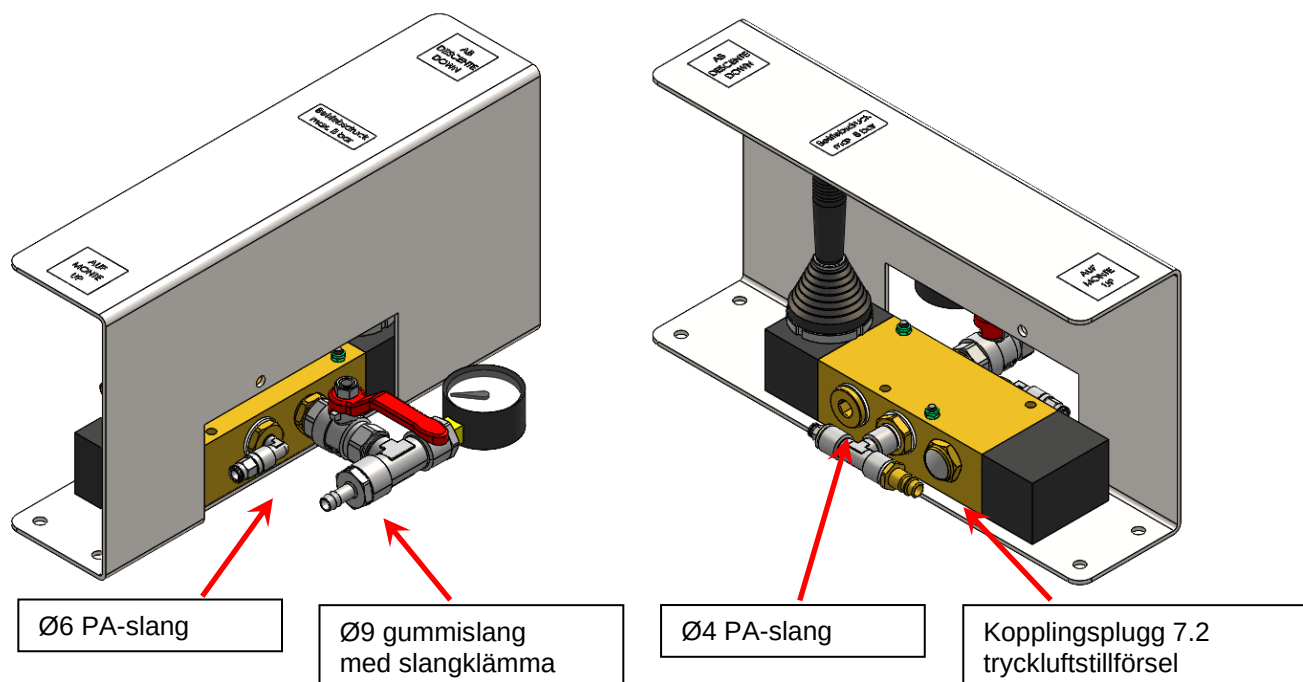

Nu är slangpaketet kopplat till lyftplattformssidan. Gummislangen storlek 9 trycks på munstycket på lyften och de svarta PA-slangarna storlek 4 och 6 som kommer ut ur lyftplattformen måste kapas till så att de passar in i de raka kopplingarna parallellt med gummislangen. Slangklämman måste dras åt med munstycket efter att den har lyfts första gången i slangänden.



Om lyftplattformen ska arbeta i en grop måste slangpaketet på lyftplattformen säkert demonteras, föras genom tillförselkanalen och monteras ihop igen. Slangklämmorna på handspaksventilen och på lyften kan tas bort med en storlek 7-hylsa eller PH2/PZ2-skruvmejsel.


4.2 Uppställning av lyftplattformen på arbetsplatsen

Använd den anslutna handspaksventilen och flytta lyftplattformen upp till ändstoppet.



Lyftplattformen får aldrig höjas utan tryckluft (t.ex. med kran eller gaffeltruck på lyftens bom).

Så snart lyftplattformen är vid ändstoppet kan lyftplattformen höjas med hjälp av släp, kedjor etc. och kran eller gaffeltruck på bommen för att sänka den från pallen eller till exempel ned i en grop. Skruva fast lyftplattformens nedre ram på underlaget. Följande vy ovanifrån hjälper till med borrning:

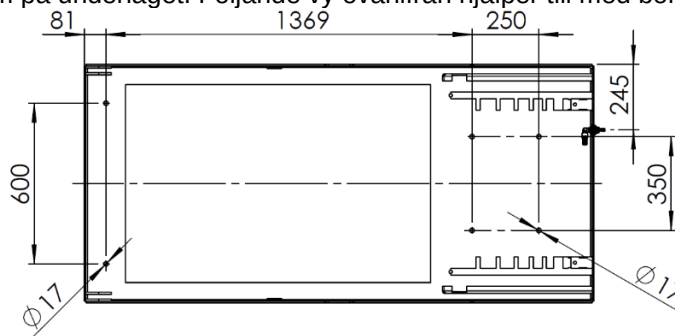

Vid installation i en grop är det lämpligt att sänka lyftplattformen tillräckligt långt efter installationen så att den kan placeras i gropen.

Generellt sett är det viktigt att notera om lyftplattformen vilar på marken eller på stödpunkterna i gropen. Om så inte är fallet rekommenderas att dessa punkter underbyggs. Stödpunkterna i gropen finns på gropplanen.

5 Anteckningar